


TOUCHLESS SOAP / DISINFECTANT DISPENSER Диспенсер Focus (Фокус) сенсорный для пенного и жидкого мыла, дезинфицирующего средства

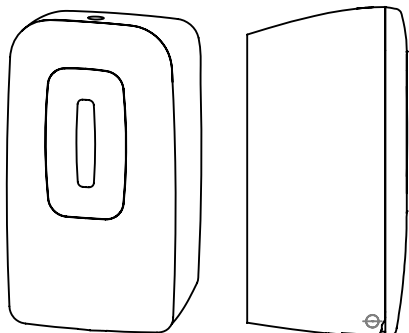

Product Name	Touchless soap / disinfectant dispenser
Completeness/Content	Dispenser, plastic dowels, dispenser key
Purpose	Touchless dispenser for soap and disinfectant
Characteristics	Opaque plastic body with transparent front panel
Product Dimensions	L: 247 mm x W: 135 mm x Depth: 119,5 mm
Box Dimensions	L: 260 mm x W: 133 mm x Depth: 152 mm
NetWeight	0,82 Kg
GrossWeight	0,94 Kg

Название продукта	Диспенсер Focus (Фокус) сенсорный для жидкого и пенного мыла, дезинфицирующего средства
Комплектность	Диспенсер, пластиковые дюбели, ключ для диспенсера
Назначение	Бесконтактный дозатор мыла и антисептика
Характеристики	Матовый пластиковый корпус с прозрачной передней панелью
Габариты диспенсера	Высота: 247 мм x Ширина: 135 мм x Глубина: 119,5 мм
Размеры коробки	Высота: 260 мм x Ширина: 133 мм x Глубина: 152 мм
Вес нетто	0,82 кг
Вес брутто	0,94 кг

ASSEMBLY INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Supplied / Комплектация

4 x

4 x




6 mm

3,9 mm x 32 mm

Dispenser Key / Ключ для диспенсера

1 x



Needed tools / Необходимые инструменты



Ø 6 mm



Assembly / Сборка

Ø 6 mm

mark by pen and drill holes

поставьте отметку
карандашом
и просверлите отверстие



INSTRUCTIONS MANUAL ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Install the dispenser at least 25 cm above the sink.
Open the dispenser using the key.

Insert 4 batteries (AA-LR61.5 V).

Take out foam/liquid pump from the dispenser
and place it on the red perforator of refill bag.

Push and twist clockwise.

Close the dispenser.

Установите диспенсер на высоте не менее 25 см
над раковиной. Откройте его с помощью ключа.

Вставьте 4 батарейки (AA-LR61.5 V).

Достаньте насос для пенного/жидкого мыла
из диспенсера и поместите его на красную
перфорированную часть бака для заправки.

Надавите и поверните по часовой стрелке.

Закройте диспенсер.


BATTERY REPLACEMENT ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Operating system

- ▶ Red light permanent:
Battery charge insufficient
- ⇒ Red light flashing:
Battery charge critical
- ▶ Blue light:
Cover open
- ▶ White light:
Dispenser active

Battery use

Only use type No.:
4 x 1,5 V Type AA





Использовать батарейки
только типа: 4 x 1,5 V Type AA

Обозначения сигналов
индикаторов

- ▶ Постоянный красный сигнал:
Недостаточный заряд батареи
- ⇒ Мигающий красный сигнал:
Критический заряд батареи
- ▶ Синий сигнал:
Крышка открыта
- ▶ Белый сигнал:
Диспенсер активен

Не предназначен
для использования
от электрической сети

BATTERY AND PUMP PLACEMENT INFORMATION ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ БАТАРЕЕК И НАСОСА

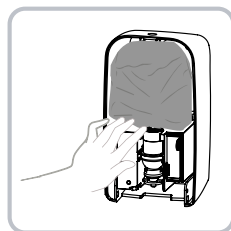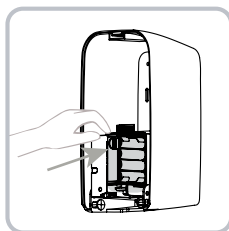

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ДИСПЕНСЕРОВ

- Диспенсер следует хранить в помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, дождя и температуры ниже 10 °C или выше 30 °C. Не подвергать резким изменениям температуры
- Необходимая влажность для хранения составляет от 40 до 70%. Избегайте конденсации
- Воздух должен быть чистым. Избегайте хранения в местах, подверженных воздействию агрессивных газов или пыли. Для механической защиты от влаги и пыли необходимо хранить диспенсер в его оригинальной упаковке
- Храните диспенсеры сложенными по высоте не более 3 м
- Храните диспенсер на расстоянии не менее 2 м от нагревательных элементов
- Следует избегать механических воздействий, таких как вибрация и какие-либо удары
- Диспенсер нельзя размещать прямо на полу. Диспенсер не должен быть перевернут вверх дном
- Транспортировка диспенсеров должна производиться с учетом условий хранения. Паллеты не должны ставиться друг на друга